

HOMFÖR

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Портативный блендер
HF201


Благодарим вас за выбор продукции HOMFÖR!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

СОДЕРЖАНИЕ

Схема устройства	2
Технические характеристики	3
Электрическая схема	3
Использование устройства	4
Инструкция по эксплуатации	5
Меры предосторожности	7
Анализ неисправностей и их устранение	10
Обслуживание и уход	12
Список материалов используемых в устройстве ...	13
Утилизация устройства	13
Гарантийный талон	15
Запись о техническом обслуживании	16


СХЕМА УСТРОЙСТВА

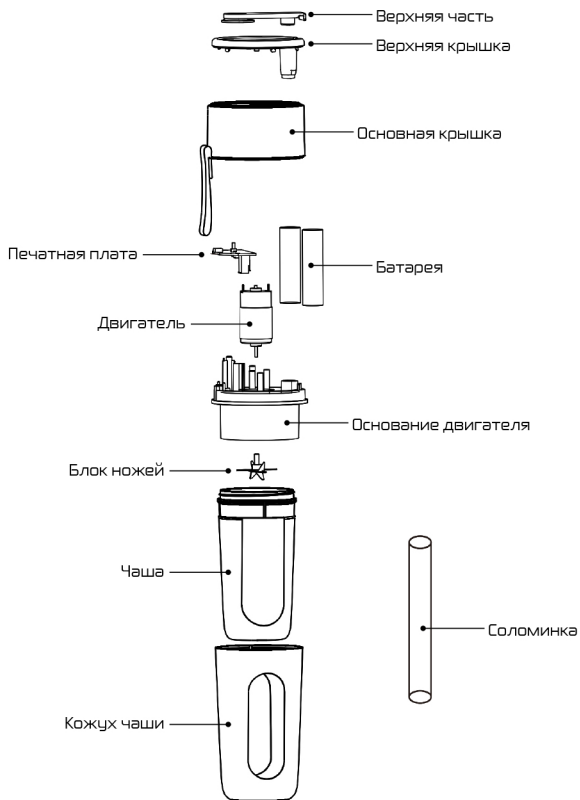

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HF201
Входное напряжение	7,4 В
Номинальная мощность	80 Вт
Зарядное напряжение	5 В
Зарядный ток	1 А
Ёмкость аккумулятора	1500 мАч
Номинальный объём	400 мл

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

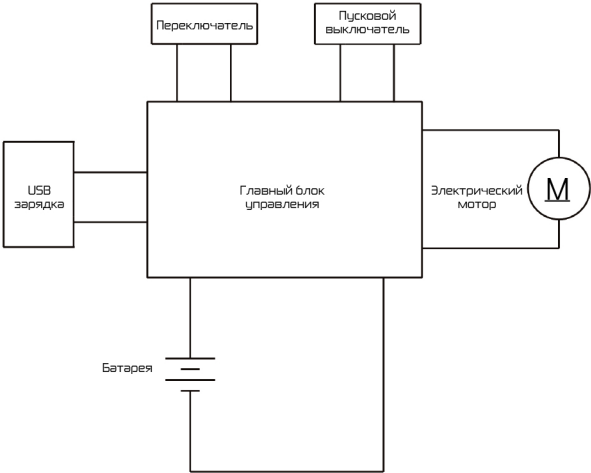

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Зарядка

1. Вставьте зарядный кабель в разъем устройства, другой его конец подключите к внешнему источнику питания (такому, как компьютер, зарядное устройство, блок зарядки для телефона и т.д.). Когда устройство находится в состоянии зарядки, индикатор кнопки светится красным светом.


2. Когда индикатор кнопки загорится синим светом, это означает, что устройство полностью заряжено и можно отключить зарядный кабель.

Примечание:


1. Время зарядки аккумулятора составляет 2–4 часа и немного изменяется в зависимости от времени года.

2. Заряжайте устройство не реже одного раза в три месяца, иначе это может повлиять на срок службы аккумулятора.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

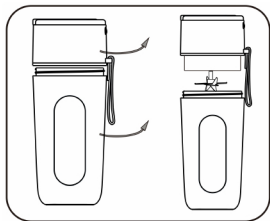


1. Перед использованием протрите лезвия. Проверьте правильность установки уплотнительного кольца. Установите крышку и затяните её.

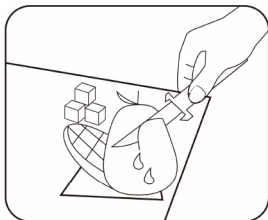

2. Вымойте продукты. Очистите их от кожуры и удалите косточки. Нарежьте их на небольшие кусочки, размером, примерно, 10х10х10 мм.

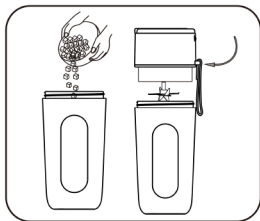


3. Сложите нарезанные продукты в блендер, добавьте немного воды и закрутите крышку по часовой стрелке.

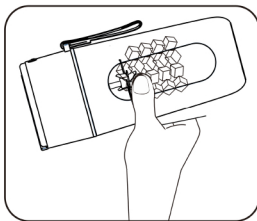


4. Расположите блендер, примерно под углом в 45 градусов и дважды нажмите кнопку «Пуск». Индикатор работы загорится синим светом. Цикл работы составляет 40 секунд.

Примечание:

1. Общее количество добавляемых фруктов и воды не должно превышать максимальный уровень в 400 мл. (3/4 объема чаши).
Температура воды должна быть не выше 40 °С
2. Вес твердых фруктов и овощей (например моркови) не должен превышать 50 граммов.

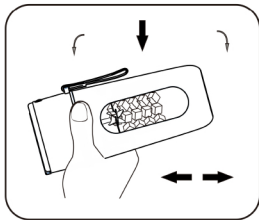

5. Во время работы держите блендер горизонтально относительно руки +/- 15 градусов и совершайте возвратно поступательные движения до завершения цикла.

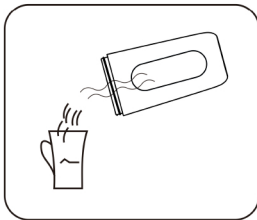

6. После приготовления напитка, его можно пить из блендера или перелить.

Примечание:

1. Аккуратно взбалтывайте продукты во время работы, это позволит добиться лучшего измельчения.
2. Устройство оснащено предохранительным устройством. Если крышка не затянута, блендер не включится.
3. Если в процессе работы в ножевом блоке застрянет большая часть продукта, устройство остановится. Продолжать работу можно только после очистки ножевого блока.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чтобы обеспечить безопасное использование и избежать травм, пожалуйста соблюдайте следующие меры предосторожности. Несоблюдение предупреждений по технике безопасности и неправильное использование устройства, может привести к несчастным случаям

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Превышение максимального объема и перегрузка двигателя не допускаются. Максимальное время работы устройства соответствует времени цикла и составляет 40 секунд (устройство остановится автоматически). Если приготовление нужно продолжить, запустите цикл повторно. Если в процессе работы обнаружится нагрев устройства, следует остановить блендер и дать ему остыть в течение 30 минут. После этого можно продолжить использование.

Во избежание несчастных случаев запрещено отвинчивать крышку во время работы. Также запрещено размещать в чаше блендера твердые предметы и помещать руки в блок ножей.

В первую очередь блендер предназначен для измельчения фруктов. Запрещается использовать его для измельчения мяса, фасоли и других твердых продуктов. Это может повлиять на срок работы устройства.

Не помещайте детали устройства в посудомоечную машину, микроволновую печь и другие устройства с высокой температурой, чтобы избежать повреждения устройства посредством воздействия высоких температур.

Напитки приготовленные в блендере, следует употреблять сразу после приготовления. Не следует оставлять приготовленные напитки на срок более 6 часов, иначе они могут испортиться и стать вредными для организма человека.

Не используйте вместе с этим устройством аксессуары не входящие в комплект.

Не позволяйте детям и людям с ограниченными способностями использовать данное устройство.

ВНИМАНИЕ

Данное устройство приводит в действие двигатель постоянного тока, работающий от аккумулятора. Аккумулятор заряжается от внешних источников питания.

Чтобы избежать протечек содержимого во время приготовления, крышка устройства должна быть плотно закрыта. Количество продуктов в чаше не

должно превышать максимальный уровень согласно мерной шкалы на корпусе чаши.

Изделие оснащено защитой от перегрева. При не правильном использовании или при серьезной перегрузке двигателя, устройство остановится и загорится индикатор на кнопке.

Если во время использования устройства произошло заклинивание ножевого блока, немедленно остановите устройство, чтобы устранить застрявшие продукты. Продолжайте использование устройства только после остывания двигателя.

Из-за острых лезвий ножевого блока, соблюдайте технику безопасности при разборке и очистке устройства.

После использования всегда выключайте устройство.

Производите своевременную зарядку устройства при достижения низкого уровня заряда батареи.

АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ	АНАЛИЗ ПРИЧИН	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Чаша протекает	Не плотно затянута крышка	Затяните крышку
	Уплотнительное кольцо отсутствует или находится не на месте	Установите или поправьте уплотнительное кольцо
При двойном нажатии кнопки «пуск» горит красный индикатор	Низкий заряд аккумулятора или большая нагрузка	Зарядите блендер в соответствии с инструкцией по эксплуатации или остановите блендер, чтобы уменьшить количество продуктов
При двойном нажатии устройство не работает, индикатор при этом не загорается	Отсутствует чаша или она установлена неправильно	Установить чашу блендера

Устройство внезапно остановилось и индикатор мигает в течение 10 секунд	Произошло заклинивание ножевого блока	Извлеките ингредиенты из чаши и нарежьте их мельче
После двойного нажатия, устройство внезапно перестает работать и индикатор мигает в течение 10 секунд	Устройство работает с большой нагрузкой в течение длительного времени	Подождите 10 минут перед повторным запуском цикла приготовления
Блендер внезапно останавливается в процессе приготовления. Индикации нет	Выключите устройство	Проверьте правильность установки чаши или обратитесь в сервисный центр

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Рекомендуется очищать устройство сразу после использования, во избежание появления неприятного запаха.

Для очистки устройства, совершите следующие действия:

1. Очистка всего устройства.

Налейте в чашу примерно половину стакана воды, при необходимости добавьте средство для мытья посуды. Взбивайте воду в устройстве в течение 30 секунд.

2. Очистка крышки устройства.

Открутите крышку, поворачивая ее против часовой стрелки. Промойте блок ножей под струей воды или в теплой воде с использованием моющего средства.

3. Очистка блока двигателя.

Блок двигателя запрещается замачивать в воде или промывать под струей воды. Очистка блока двигателя производится влажной тканью.

Осторожно!

Лезвия ножей устройства очень острые!

Их очистку нужно производить с помощью щетки.

После очистки устройства и его компонентов нужно дать им обсохнуть. После высыхания можно собрать устройство. Запрещается замачивать устройство в горячей воде и стерилизовать в шкафу с высокой температурой. Это может привести к деформации и повреждению устройства.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП
1	Блок двигателя	Пластмасса	АБС - пластик
2	Чаша	Пластмасса	АБС - пластик
3	Блок ножей	Металл	Нержавеющая сталь
4	Крышка	Пластмасса	АБС - пластик
5	Уплотнительное кольцо	Силикон	Пищевой силикон

В зависимости от модели, комплектующие могут отличаться.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Пожалуйста поддержите утилизацию аккумуляторных батарей(литий-ионных аккумуляторов)

ОПАСНО

Батарея, используемая, в данном устройстве, является специальной перезаряжаемой батареей. Ее нельзя использовать с другими устройствами. Пожалуйста не заряжайте извлеченную батарею. Не бросайте батарею в огонь, не подвергайте нагреву, не воздействуйте на нее острыми предметами, не подвергайте деформации. Не замыкайте между собой

положительный и отрицательный электроды батареи. Не храните ее вместе с острыми предметами. Исключите тепловое воздействие и попадание прямых солнечных лучей. Перечисленные выше условия могут привести к нагреву и возгоранию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Храните извлеченную батарею в недоступном для детей месте, во избежание случайного проглатывания. В случае проглатывания, немедленно обратитесь к врачу. При утечке жидкости из аккумулятора не допускайте контакта жидкости с руками. Попадание жидкости из аккумулятора в глаза, может привести к слепоте. Не трите глаза грязными руками. Промойте их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу. Аккумулятор может быть подвергнут разложению, только когда будет выброшен. Несоблюдение данного требования, может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам и другим несчастным случаям. В случае ремонта обратитесь в сервисный центр или мастерскую.

Все литий-ионные батареи, являются ресурсом для вторичной переработки. Литий-ионные аккумуляторы должны быть переданы в специальные учреждения, занимающиеся утилизацией и переработкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Пожалуйста сохраните гарантийный талон, чтобы получить гарантийное обслуживание в случае необходимости. В течение гарантийного срока при правильном использовании и должном техническом обслуживании, при возникновении поломки, если гарантийный случай подтвердится, компания предоставит бесплатный ремонт или запасные части.

Модель	
Дата покупки	
Имя клиента	
Адрес клиента	
Телефон клиента	

Изготовитель:

(RU) Гуандун Антиале Электрик Эпплэйнс Мэнуфакчурин Ко., Лтд; Хонги роуд №2 Нанту, Чжуншань, Гуандун, Китай, 528427

(EN) Guangdong Anjiale Electric Appliance Manufacturing Co., Ltd; address: No.2 Hongye road, Nantou town, Zhonghshan City, Guangdong, China, 528427

Импортер в РФ:

ООО «РЕКВАЙРЕД», 115088, Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4, кор.12, этаж 3, помещение IV, комната 3
www.homfor.pro

ЗАПИСЬ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Данная карта предназначена только для записей.

В случае внесения каких-либо исправлений, она станет не действительной.

ДАТА	ОБСЛУЖИВАНИЕ	ПУНКТ ОБСЛУЖИВАНИЯ